


# IP告知端末 利用手引き

ご利用前に必ず内容をご確認いただき、大切に保管してください。

## ■各部の説明

### ボタン操作部・LED

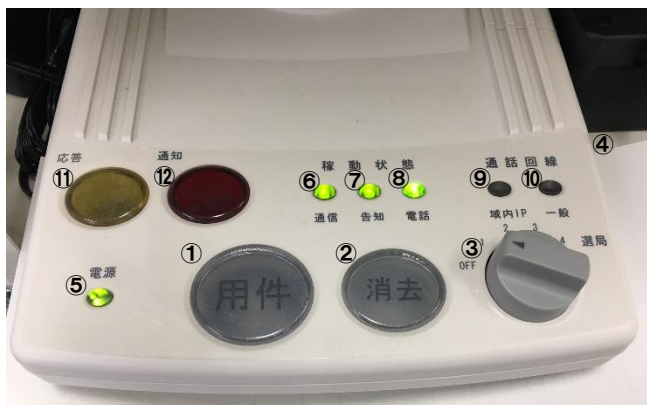

(IP告知端末正常状態 操作部写真)

### ●主に操作するボタン


- ①『用件』 ……放送が録音されている場合、点灯します。  
ボタンを押下することで再生します。  
一般放送は「緑」、緊急放送は「オレンジ」に点灯します。
- ②『消去』 ……放送を再生中に本ボタンを押下することで、  
再生中の放送を消去し、再生を停止します。
- ③『選局』 ……利用いたしませんので、OFFにしておいてください。
- ④『ボリューム』 ……音量を設定します。

**緊急放送は設定に関係なく最大音量で放送されます。**

- ⑤『電源』 ⑥『通信』 ⑦『告知』 ⑧『電話』 ……正常時は緑点灯(電源投入直後は除く)
- ⑨『域内IP』 ……域内電話使用時は緑点滅/点灯(未使用時は消灯)
- ⑩『一般』 ……ひかり電話使用時は橙点滅/点灯(未使用時は消灯)
- ⑪『応答』 ……消灯
- ⑫『通知』 ……通知放送対象者は赤点灯(未使用者は消灯)

# ■もしもの時の復旧方法(無料電話が利用できない場合等)

## ●IP告知端末のランプ状態

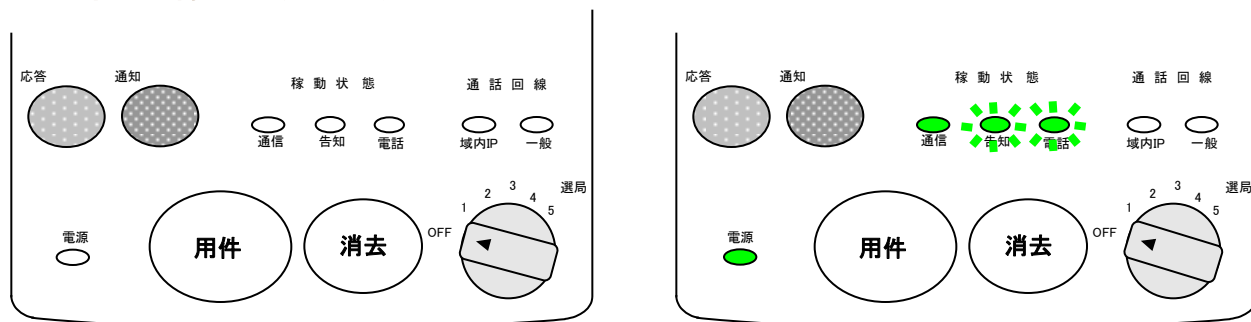

全てのランプが消灯、又は『告知』『電話』が点滅している場合、次の方法を試してください。



本体背面の電源を抜いて、数秒後に再度電源を挿してください。機器が再起動しランプが正常状態になったら、通話ができるか確認してください。

端末再起動後も復旧しない場合は以下にお問い合わせください。

### お問い合わせ

- 1. ケーブルレスキュー隊 0800-200-6665
- 2. ケーブル総合窓口 (7)22-3130
- 3. 企画情報課 (7)25-6393

なお、ひかり電話の故障に関することは、NTT西日本 113(局番なし) までお問い合わせください。